


## MONTERINGSANVISNING


Lastens riktning

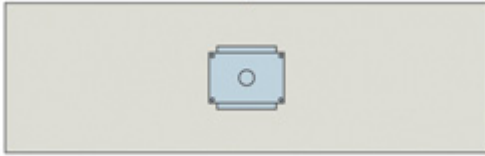

### Installationsprocedur

HLD donen överför lasten vertikalt över fogen. Donen är markerade med etikett som visar riktning av lasten. Om lasten inte är vertikal skall donet monteras i riktning mot lasten.

Steg 1

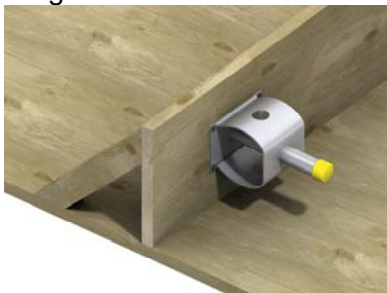

Spika fast donets hylsa mot insida av form. Se till att donet är monterat i lastens riktning (se etikett). Låt etiketten sitta kvar då den skyddar mot att hylsan fylls med betong.

Steg 2



Montera erforderlig armering, naja eventuellt fast donet till armeringen. Se till att erforderligt täcksikt på armeringen finns. Gjut den första delen.

Steg 3



När betongen härdat tillräckligt riv formen och ta bort etiketten.

#### Steg 4



Montera eventuell fogdistans så att rätt fogbredd erhålls.

#### Steg 5



Stick den långa delen av stängen igenom fogdistansen ända in i hylsan tills donet går emot fogdistansen.

#### Steg 6



Montera eventuell erforderlig armering. Naja eventuellt fast donet till armeringen. . Se till att erforderligt täckskikt på armeringen finns. Gjut den andra delen.

#### Slutlig installation



Bilderna visar installation av HLD men gäller för samtliga ANCON-don.

**OBSERVERA!** Kontrollera att donen ej rubbats ur sitt läge vid armerings monteringen. Vid gjutning och vibrering skall betongen arbetas i riktning mot donen. Se till att vibratorstaven ej kommer i kontakt med donen.